

WDH KD-930 RF 無線點歌機遙控器

廠 牌	型 號	代 碼 序 號	備 註 欄
金嗓	RX-602	020000-01	一般
金嗓	RX-602	030000-01	LG
點將家	KD-100	110000-01	一般
點將家	KD-603	040000-01	卡巧
音圓	S-2001	100234-01	天王星(CD-160N)
音圓		090234-01	太陽系
音圓	S-2001	080234-01	
音圓	RC-204	060133-01	
小 V	V	120000-01	

備註：


點歌機為 6 位數代碼請參閱上述代碼序號或附錄功能說明
 擴大機為 2 位數代碼(01-16)含括目前市面較常使用之機種型號
 一對一安裝設定簡易，操作控制無死角
 接收器安裝需注意離地高度至少 1 米以上
 並避開鐵製家具或有高壓電器用品以確保最佳穩定之控制效能
 RF 轉 IR 會因轉發及距離有一點時間差

機種	▼點歌機 / 擴大機		
代碼	010000	01 (參考)	
廠牌	大唐		
型號	168		
BANK	1	發射指示燈	●
位置資料			
最愛 電源	1 鍵	2 鍵	3 鍵
目錄	4 鍵	5 鍵	6 鍵
查詢	7 鍵	8 鍵	9 鍵
停止	返回	0 鍵	輸入
男調	導唱	插播	暫停
女調	標準設定	重唱	下一首
上頁	升調	麥克風+	音量+
下頁	降調	麥克風-	音量-

機種	▼點歌機 / 擴大機		
代碼	020000	02 (參考)	
廠牌	金嗓 CPX-900Top2		
型號	RX-602		
BANK	1	發射指示燈	●
位置資料			
背景	1 鍵	2 鍵	3 鍵
目錄	4 鍵	5 鍵	6 鍵
查詢	7 鍵	8 鍵	9 鍵
停止	更改	0 鍵	輸入
男調	導唱	插播	開始/暫停
女調	刪歌/還原	重唱	下一首
加速	升調	麥克風+	音量+
減速	降調	麥克風-	音量-

機種	▼點歌機 / 擴大機		
代碼	030000	03 (參考)	
廠牌	金嗓		
型號	RX-602(三星)		
BANK	1	發射指示燈	●
位置資料			
背景	1 鍵	2 鍵	3 鍵
目錄	4 鍵	5 鍵	6 鍵
查詢	7 鍵	8 鍵	9 鍵
停止	更改	0 鍵	輸入
男調	導唱	插播	開始/暫停
女調	刪歌/還原	重唱	下一首
加速	升調	麥克風+	音量+
減速	降調	麥克風-	音量-

KD-930 端口說明 及 接線配置

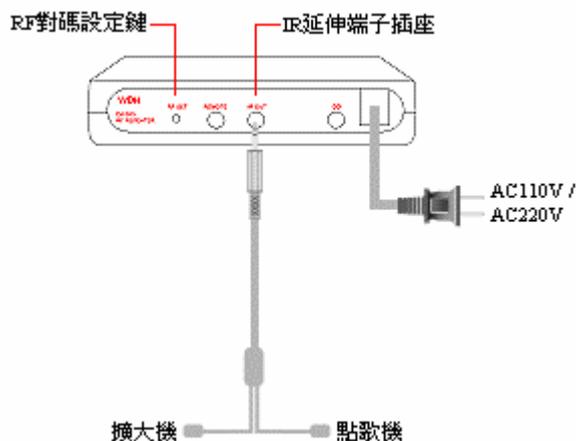

RF對碼設定方式

使用圓徑較細小如牙籤之圓棒
輕按壓“RF 對碼設定鍵”一下
KD-930 會發出 1 聲 B 警示音後放開按鍵
此時按欲使用之 RF-TA01 遙控器任一鍵一下
KD-930 對應發出 2 聲 BB 表收到設定
即完成對碼動作

機種	▼點歌機 / 擴大機		
代碼	040000	01 (參考)	
廠牌	點將家		
型號	KD603		
BANK	1	發射指示燈	●
位置資料			
影像 電源	1 鍵	2 鍵	3 鍵
循環	4 鍵	5 鍵	6 鍵
查詢	7 鍵	8 鍵	9 鍵
中止 退帶	修改	0 鍵	輸入 循環
男調	旋律 人聲	插播	播放 暫停
女調	確認/還原 清除	重唱	更換
加速+1 加速+10	升調	麥克風+	音量+
減速-1 減速-10	降調	麥克風-	音量-

欄位功能	說明
代碼	遙控器設定之 8 位數代碼 前 6 位數為點歌機 後 2 位數則為擴大機代碼
/ 擴大機 01(參考)	擴大機可先參考設定是否可控制
BANK 1	欄位說明設定之代碼遙控器有幾個 控制 BANK 組數
發射指示燈 ●	單組或是雙組第一控制發射指示燈 顏色紅色 雙組之第二控制發射指示燈為綠色
影像 電源	觸發後放開輸出"影像"控制碼 連續按著控制鍵不放 2 秒後 輸出"電源"控制碼
BANK	表示該控制按鍵位置觸發會更換遙 控器的另一組控制模式 發射指示燈也會對應更換不同顏色
RF-TA01 遙控器控制代碼設定方式：	
先用細小圓棒深入按著 TA01 遙控器後面電池蓋左上角一個圓孔 內之設定鍵 2 秒 TA01 遙控器發出 BB 警示音 2 聲後放開設定鍵 根據本附錄頁面選擇所需要之控制代碼在遙控器正面數字鍵 連續按下 8 組完整數字鍵後再按"輸入"鍵 共 9 個按鍵後遙控器對應發出 BB 警示音 2 聲表設定完成 若代碼輸入錯誤或是誤觸數字鍵外之其他按鍵時 TA01 遙控器會連續發出 BBBB 警示音 4 聲自動跳出設定狀態	

機種	▼點歌機 / 擴大機		
代碼	060133	04 (參考)	
廠牌	音圓		
型號	RC204		
BANK	2	發射指示燈	●KTV
位置資料- 1 ➔			
BANK MTV 電源	1 鍵	2 鍵	3 鍵
目錄	4 鍵	5 鍵	6 鍵
查詢 詞底	7 鍵	8 鍵	9 鍵
中止 退帶	修改	0 鍵	輸入 連續
男調	主音	插播	開始 暫停(目錄)
女調	還原 刪歌	重唱(播放)	刪歌
加速(上頁)	升調(上)	麥克風+	音量+
減速(下頁)	降調(下)	麥克風-	音量-

機種	▼點歌機 / 擴大機		
代碼	060133	04 (參考)	
廠牌	音圓		
型號	RC204		
BANK	2	發射指示燈	●MTV
位置資料- 2			
BANK KTV 電源	上頁	上	
主選單(女調)	左	輸入	右
設定	下頁	下	
退帶	編程		輸入
上一軌	下一軌	停止	開始 暫停
快退	快進	顯示	PBC ON
上頁	上	麥克風+	音量+
下頁	下	麥克風-	音量-

機種	▼點歌機 / 擴大機		
代碼	080234	05 (參考)	
廠牌	音圓		
型號	S-2001		
BANK	2	發射指示燈	●
位置資料- 1 ➡			
背景 電源	1 鍵	2 鍵	3 鍵
BANK	4 鍵	5 鍵	6 鍵
查詢 詞底	7 鍵	8 鍵	9 鍵
退回 退帶	修改	0 鍵	輸入 連續
男調	主旋律 原調	插歌	開始 暫停
女調	還原 刪歌	重唱(開始) 顯示	刪歌
加速	升調	麥克風+	音量+
減速	降調	麥克風-	音量-

機種	▼點歌機 / 擴大機		
代碼	080234	05 (參考)	
廠牌	音圓		
型號	S-2001		
BANK	2	發射指示燈	●
位置資料- 2			
	上頁	上	
BANK	左	ENTER	右
目錄	下頁	下	
退回 退帶	刪歌		連續
		麥克風+	音量+
		麥克風-	音量-

機種	▼點歌機 / 擴大機		
代碼	090234	08 (參考)	
廠牌	音圓		
型號	INYUAN-太陽系		
BANK	2	發射指示燈	●
位置資料- 1 ➡			
背景 電源	1 鍵	2 鍵	3 鍵
BANK	4 鍵	5 鍵	6 鍵
查詢	7 鍵	8 鍵	9 鍵
退回 退帶	修改	0 鍵	輸入 連續
男調	主旋律 原調	插歌	開始 暫停
女調	還原 刪歌	重唱(開始) 顯示	刪歌
加速	升調		
減速	降調		

機種	▼點歌機 / 擴大機		
代碼	090234	08 (參考)	
廠牌	音圓		
型號	INYUAN-太陽系		
BANK	2	發射指示燈	●
位置資料- 2			
切換	1 鍵	2 鍵	3 鍵
BANK	4 鍵	5 鍵	6 鍵
目錄	7 鍵	8 鍵	9 鍵
退回	退回	0 鍵	輸入 連續
上頁			
下頁	刪歌	報幕	
左	上		音量+
右	下		音量-

機種	√點歌機 / 擴大機		
代碼	100234	01 (參考)	
廠牌	音圓國際		
型號	天王星 S-2001 (CD160N)		
BANK	2	發射指示燈	●
位置資料- 1 ➔			
切換 電源	1 鍵	2 鍵	3 鍵
BANK 目錄	4 鍵	5 鍵	6 鍵
查詢 顯示	7 鍵	8 鍵	9 鍵
刪歌 退帶	修改	0 鍵	輸入
男調	主旋律	插播	開始 暫停
女調	原調	開始	循環
加速	升調	麥克風+	音樂+
減速	降調	麥克風-	音樂-

機種	√點歌機 / 擴大機		
代碼	100234	01 (參考)	
廠牌	音圓國際		
型號	天王星 S-2001 (CD160N)		
BANK	2	發射指示燈	●
位置資料- 2			
	上頁	上	
BANK 返回	左	確認	右
返回	下頁	下	背景
	音量+	麥克風+	音樂+
	音量-	麥克風-	音樂-

機種	√點歌機 / 擴大機		
代碼	110000	06 (參考)	
廠牌	點將家		
型號	KD-100		
BANK	1	發射指示燈	●
位置資料			
影像 服務	1 鍵	2 鍵	3 鍵
設定	4 鍵	5 鍵 確認	6 鍵
查詢	7 鍵	8 鍵	9 鍵
退歌 EJECT	修改	0 鍵	輸入
男調	導唱	插播	播放
女調	退歌	重唱	換歌
加速	升調	麥克風+	音量+
減速	降調	麥克風-	音量-

機種	√點歌機 / 擴大機		
代碼	120000	07 (參考)	
廠牌			
型號	小 v 播放機		
BANK	1	發射指示燈	●
位置資料			
選項	1	2	3
播放模式	4	5	6
複製	7	8	9
停止	刪除	0	SLIDE
上軌	下軌		>>
	設定	間隔時間	聲道
左	上		音量+
右	下		音量-

機種	▼點歌機 / 擴大機		
代碼	130436	01 (參考)	
廠牌	弘音		
型號	MDS-219		
BANK	2	發射指示燈	●
位置資料- 1 			
	1 鍵	2 鍵	3 鍵
服務			
主畫面	4 鍵	5 鍵	6 鍵
查詢	7 鍵	8 鍵	9 鍵
BANK	更正	0 鍵	輸入
上頁	導唱	插播	開始/暫停
下頁	標準調	重唱	切歌
往上	男女調	麥克風+	音樂+
往下	男女調	麥克風-	音樂-

機種	▼點歌機 / 擴大機		
代碼	130436	01 (參考)	
廠牌	弘音		
型號	MDS-219		
BANK	2	發射指示燈	●
位置資料- 2			
BANK			標準調
#1	#2	#3	#4
b1	b2	b3	b4
		麥克風+	音樂+
		麥克風-	音樂-